



FG-SYS Setup Utility



Einführung

- „FG-SYS Setup Utility“ ist eine anwenderfreundliche Schnittstelle, über die Daten mit einem PC aus der digitalen Steuereinheit FG-SYS ausgelesen und darauf geschrieben werden können.
- Außerdem kann damit eine editierbare Sicherungsdatei erstellt werden, mit deren Hilfe sich mehrere FG-SYS Steuereinheiten gleichzeitig mit einem Klick konfigurieren lassen, indem die in der Sicherungsdatei gespeicherte Konfiguration auf die Steuereinheit geladen wird.

VORBEREITUNG

- Diese Software eignet sich für die FG-SYS Steuereinheit mit Firmware v1.6 (oder höher).


„FG-SYS Setup Utility“ kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden:

http://www.ttk.fr/wp-content/uploads/2016/03/TTK_FG-SYS_Setup_17032016.exe


- Das am Computer angeschlossene serielle Kabel muss mit der Schnittstelle **SERIAL1** der Steuereinheit FG-SYS verbunden werden.

1 ANWENDUNG AUSFÜHREN

- Installieren Sie das Programm durch einen Doppelklick auf die EXE-Datei. Nach Abschluss der Installation doppelklicken Sie auf das Programmsymbol, um die Anwendung zu starten.

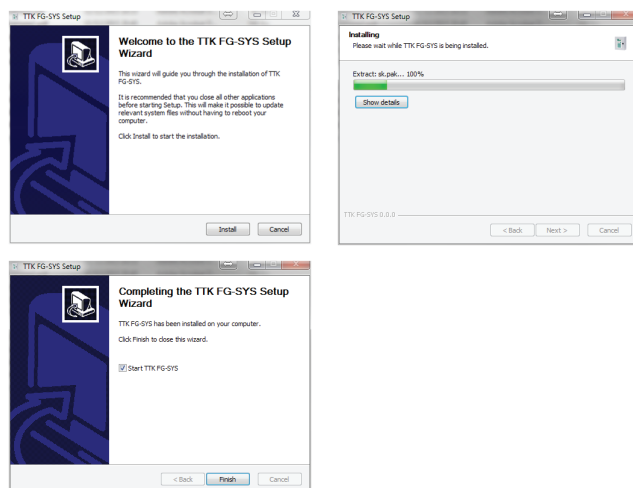


2 COM-PORT AUSWÄHLEN

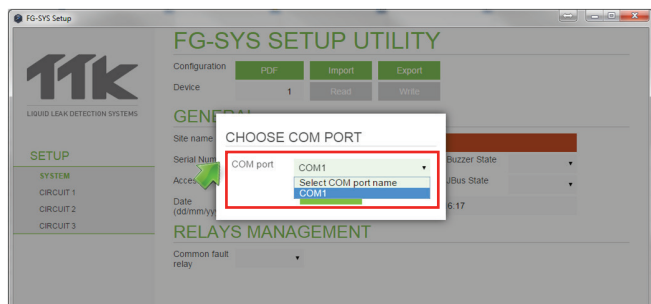


- Tipp: Klicken Sie irgendwo auf das Display, bevor Sie das Menü herunterziehen, falls der COM-Port nicht angezeigt wird.

3 „LESEN“: INFORMATIONEN AUS DER STEUEREINHEIT AUSLESEN

- Drücken Sie die Schaltfläche „READ“, um die Informationen aus der Steuereinheit auszulesen.

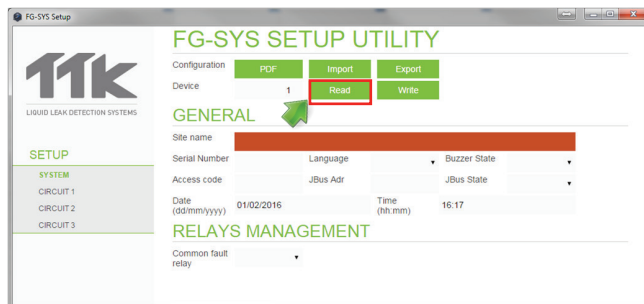


- Daten werden gelesen:

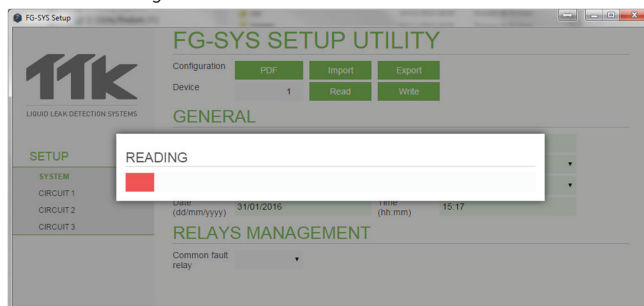


4 EINSTELLUNGEN DER STEUEREINHEIT ÄNDERN

- Nachdem alle Informationen der Steuereinheit über die Schnittstelle ausgelesen wurden, können die Einstellungen durch Klicken auf die entsprechenden Felder vom Benutzer angepasst werden.

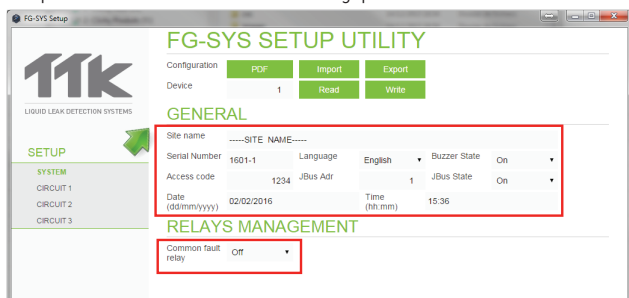


5 EINSTELLUNGEN DER SENSORKABEL ÄNDERN

- Einstellungen der Leck- und Kabelbruch-Relais sowie die damit verbundenen Funktionen können hier geändert werden.

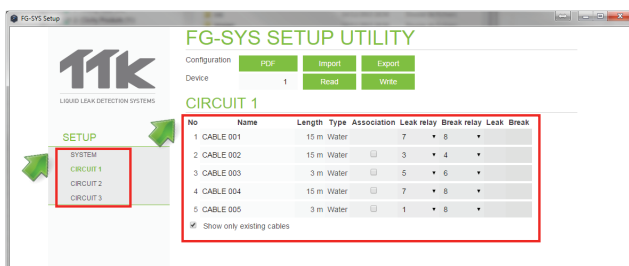

6 „SCHREIBEN“: INFORMATIONEN AUF DIE STEUEREINHEIT LADEN

- Drücken Sie die Schaltfläche „WRITE“, um Informationen auf die Steuereinheit zu laden. Führen Sie diesen Schritt aus, nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben.

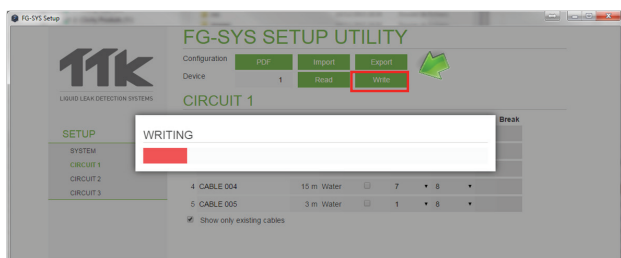


7 „EXPORTIEREN“: EINE SICHERUNGSKOPIE DER KONFIGURATIONSDATEI ERSTELLEN

- Drücken Sie die Schaltfläche „EXPORT“, um eine Sicherungskopie der Konfigurationsdatei auf Ihrem Computer zu speichern. Die Sicherungsdatei kann zu einem späteren Zeitpunkt durch Drücken der Schaltfläche „IMPORT“ auf eine andere FG-SYS Steuereinheit geladen werden.



8 „PDF“: EINE „AUTOCONTROL“-DATEI ERSTELLEN

- Drücken Sie die Schaltfläche „PDF“, um eine ‚Autocontrol‘-Datei zu erstellen. Die Datei wird im PDF-Format erstellt.

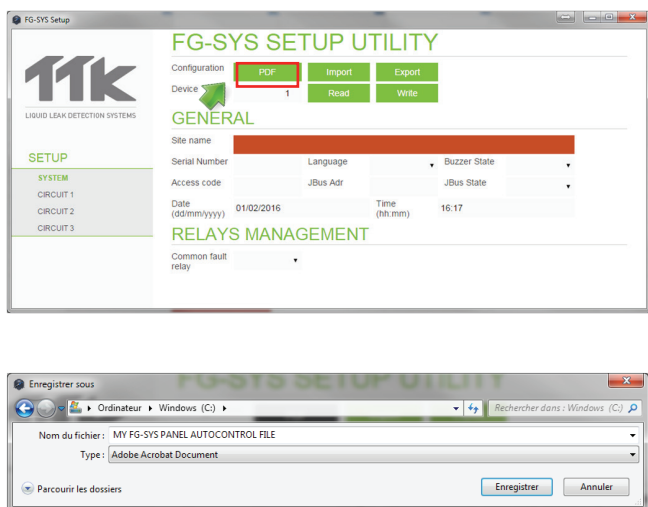

- Hier sehen Sie ein Dateibeispiel für die ‚Autocontrol‘-Datei.

